



产品介绍

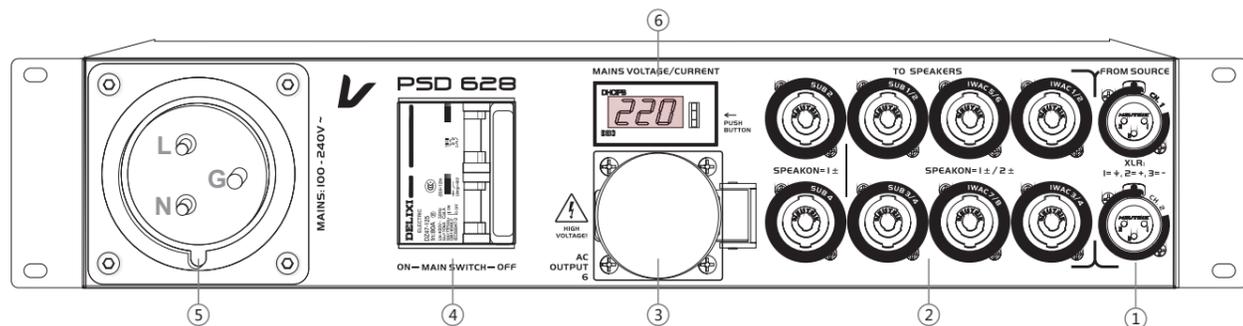

- 1. 音源输入接周边调音台输出
- 2. 输出接喇叭/音箱
- 3. 电源输出
- 4. 电源总开关
- 5. 主电源输入
- 6. 电压/电流显示

后板功能板介绍：

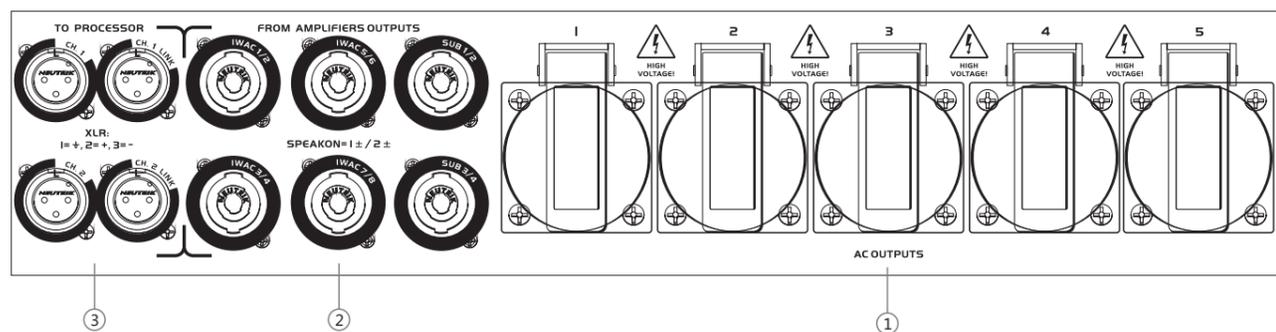

- 1. 电源输出
- 2. 信号输入接功放输出
- 3. 音源信号输出接周边处理器输入

⚠ 注意事项：

PSD 628是电源信号分配器，必须按产品要求电压使用，注意与外接电源插头的火线L,零线N，地线G对应连接，该产品主要用于线阵音箱配套系统，方便信号连接及供电配套，方便流动演出，安装机柜。使用前必须按以上产品功能接口介绍进行相关连接，以免误操作引起不必要的故障。

重要安全事项

1. 阅读这些规定，注意所有警告，遵守这些规定。
2. 严禁在产品周围喷洒液体。请勿在产品上方放置液体容器，如花瓶等。可使用干布及风枪进行清洁。
3. 不将产品安装在热源附近，尽可能保证环境气温在35°C以下。
4. ⚡ 接地保护，当产品接通电源时，应采取相应的接地保护措施。
5. ⚠ 警告：电源插头/设备耦合器作为电路切断装置，应保持随时可用。
6. 通电前必须确保供电电压符合该产品的要求。


技术指标

型号	PSD 628
电源电压/电流	~100-240V/32A
电源输入插座	面板32A欧标暗装插头
总电源开关	面板单相80A空气开关带过流和短路保护
电源输出插座	面板1个,后板5个,16A欧标防水电源插座
音频信号输入	面板CH1/CH2通道,NEUTRIK品牌卡侬母座
音频信号输出	后板CH1/CH2通道,分别LINK多1个输出, NEUTRIK品牌卡侬公座
功放信号输入	后板6个,NEUTRIK品牌音箱螺旋座,IWAC1/2,IWAC3/4,IWAC5/6,IWAC7/8;SUB1/2,SUB2/3
功放信号输出	面板8个,NEUTRIK品牌音箱螺旋座,IWAC1/2,IWAC3/4,IWAC5/6,IWAC7/8;SUB1/2,SUB3/4,SUB2,SUB4
电压/电流显示	面板;实时显示当前市电交流电压和交流总电流(按显示屏上白色按键可切换电压/电流)
电压显示精度	(±1%空载)
工作电压	100V~240V ±10%
工作频率	50Hz/60Hz ±5%
备注：	面板与后板的输入输出信号为直通状态，不经过任何电路处理。

尺寸和重量

产品外形尺寸(Wx Lx H) (mm)	483x426x89
外包装尺寸(Wx Lx H) (mm)	595x565x170
毛重	8.6kg

机箱尺寸 (mm)

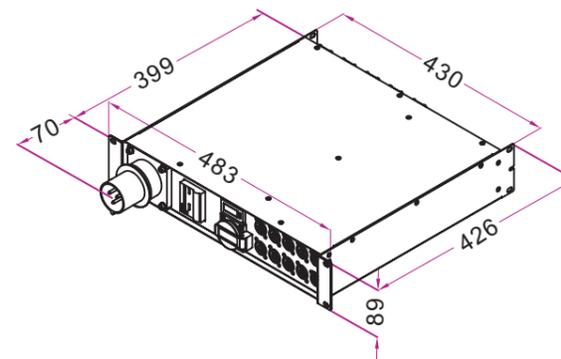

Rue Saint-Honore,75001 Paris France.